Samsung C5212

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum**” (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvatele tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 10
Lahtipakkimine 10
Telefoni kujundus 11
Klahvid ja nupud 12
Ekraan 13
Ikoonid 14

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 15
Aku laadimine 17
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 18

Põhiliste funktsioonide kasutamine 19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 19
Juurdepääs menüüdele 20
Telefoni kohandamine 20

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 22
Sõnumite saatmine ja vaatamine 23
Kontaktide lisamine ja otsimine 26
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine 26
Muusika kuulamine 28
Veebibrauser 29

Täpsemate funktsioonide kasutamine 31

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 31
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 33
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 35
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 36

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 38

Bluetoothi funktsiooni kasutamine 38
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine 39
Häälmemode salvestamine ja esitamine 40
Piltide redigeerimine 41
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 44
Maailmakella vaatamine 44
Alarmide määramine ja kasutamine 45
Kalkulaatori kasutamine 46
Mõõtühikute teisendamine 46
Taimeri seadistamine 47
Stopperi kasutamine 47
Sõnade otsimine sõnaraamatust 47
Uue ülesande loomine 48
Tekstimemo loomine 48
Kalendri haldamine 48

Tõrkeotsing a

Register d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ning äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjalide- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C või üle 45 °C). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,649 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda olenevalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarkvara. Piraat- või seadusevastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

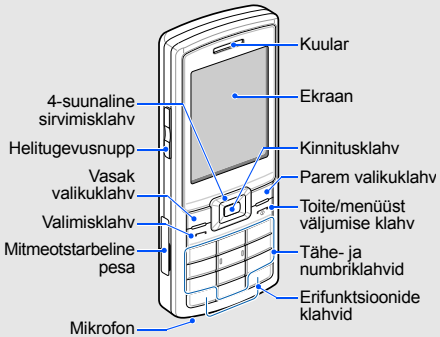

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid, nupud ja funktsioonid:

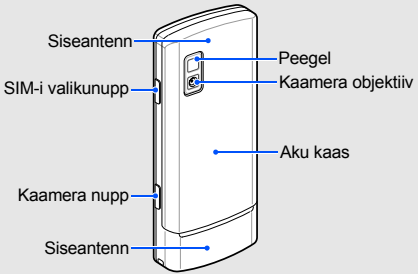

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks või avamiseks vajutage ja hoidke all [*].

Kui automaatne klahvilukk on aktiveeritud, lukustuvad klahvid pärast kuva väljalülitumist automaatselt.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valiku-klahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
4-suuna-line sirvi-misklahv	Ooterežiimis minu menüürežiimi avamine (üles) või kasutaja poolt määratletud menüüde avamine (vasakule/paremale/alla); menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
Kinni-tusklahv	Ooterežiimis menüürežiimi avamiseks; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine
Valimine	Helistamine või kõnedele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud numbrite ekraanile toomine
Toite/ menüüst väljumise klahv	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Tähe- ja numbri-klahvid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligi-pääsemiseks vajutage ja hoidke all [1], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [0]
Erifunkt-sioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vaikse profiili aktiveerimiseks ja desaktiveeri-miseks vajutage ja hoidke all [#]; numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [*]

Klahv/nupp		Funktsioon
	Heli-tugevus	Helitugevuse reguleerimine
	SIM-i valik	Helistamisel või sõnumite saatmisel SIM-kaartide vahel ümberlülitumine; ooterežiimis juurdepääs menüüle **SIM-kaartide haldus**
	Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

Ikooni riba

Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond

Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba

Kuvab igale valikuklahvile määratud hetkefunktsiooni

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	Kõne on käimas
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	GPRS-võrgu olek
	EDGE-võrgu olek
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Rändlusvõrk (roaming)
	Koduvõrgu teeninduspiirkonnas
	Kontorivõrgu teeninduspiirkonnas
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Bluetooth on aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Alarm on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
	Uus tekstsõnum
	Uus multimeediumsõnum
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
18:39	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaartide ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

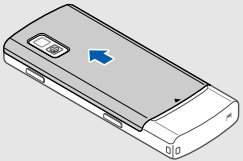

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaardid.

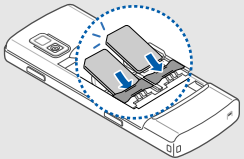

Paigaldage kaardid nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

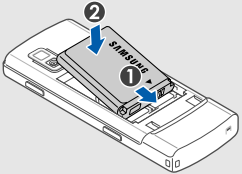

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

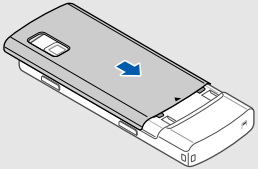

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage laadija väiksem ots pesaga.

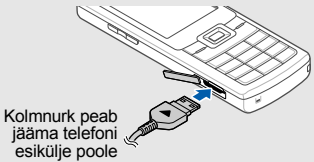

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

3. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
4. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
5. Eraldage laadija telefonist.
6. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas.
2. Avage mälukaardi kaas.

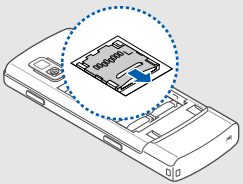

3. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

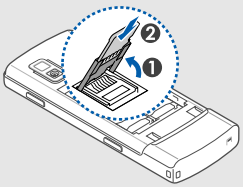

4. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.

Mälukaardi eemaldamiseks avage mälukaardi kaas ja eemaldage pesast mälukaart.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
3. Vajutage <**OK**> ja määrake uutele SIM-kaartidele nimed.
4. Vajutage <**Edasi**>.
5. Valige esmane SIM-kaart ja vajutage <**Salvesta**>.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülal olevat sammu 1.

Võrguühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides võrguühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Võrguühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Sätted** → **Telefoni profiilid** → **Võrguühenduseta**.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Juurdepääs menüüdele

Telefoni menüüdele juurdepääsuks:

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis [**OK**].
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [**OK**].
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavaköne helin**.
4. Kerige üles või alla soovitud helina kategooriani.
5. Valige helin.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage profiili nimi ja vajutage [**OK**].
4. Kohandage helisätteid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid**.
3. Valige **Taustpilt** → pildi kategooria → pilt.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Teema valimine ekraanile

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Kerige soovitud teemani.
3. Teema rakendamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Menüüdele kiirklahvide määramine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige kiirklahviks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite kiirklahvile määrata.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefon** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veelkord ja vajutage <**OK**>.

Valige esmane SIM-kaart

Teie telefon toetab kaksik-SIM režiimi, mis võimaldab kasutada samaaegselt kahte SIM-kaarti ilma, et peaksite neid telefonis vahetama. Aktiveerige SIM-kaardid ja valige esmane SIM-kaart.

1. Ooterežiimis vajutage [ ].
2. Kerige SIM-kaardini, mida soovite kasutada.
3. Valige **Vaikesäte**.
4. Vajutage <**Valikud**> → <**Salvesta**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].

2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal [**OK**] → <**Jah**>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti [**OK**].

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 24
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 8. sammu juurde.
   Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.

4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** → üksuse tüüp.
5. Valige üksus, mida soovite lisada ja vajutage <**Lisa**> või vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Täpsemalt** → **Lisa teema**.
7. Sisestage teema.
8. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage teema ja kerige alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** või **Lisa märkmik** ja manustage fail (vajadusel).
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestus-režiimi.

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*]. Sõltuvalt teie riigist võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest.

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage **Kontrolli e-kirju**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Võta vastu**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon, SIM1 või SIM2) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Kontaktid**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:
- kontaktile helistada, vajutades [ ]
- kontaktandmeid muuta, vajutades [**OK**]

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.

Foto salvestatakse automaatselt.

5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Salvestusrežiimile lülitumiseks vajutage [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**] või kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [**OK**], <▢> või kaamera nuppu.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 4).

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.
5. Raadiojaama valimiseks kerige üles või alla.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage [**OK**].

Esitusloendi loomine ja muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ Veebibrauser
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 39
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 36

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa muusikat:** → mälutüüp.
3. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
4. Taasesituse alustamiseks vajutage [**OK**].

5. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmik-veebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht** → SIM-kaart (vajadusel).
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimisklahv	Veebilehel üles või alla kerimine
OK	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida SIM-kaart (vajadusel).
3. Kerige tühja asukohani ja vajutage **<Valikud>** → **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
5. Vajutage [**OK**].

Samsung Fun Club'i (SFC) teenuse kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Sisu uurija** → SIM-kaart (vajadusel).
2. Laadige alla meediumifaile, vestelge oma sõpradega, postitage oma blogisse fotosid ja kasutage muid lisateenuseid.

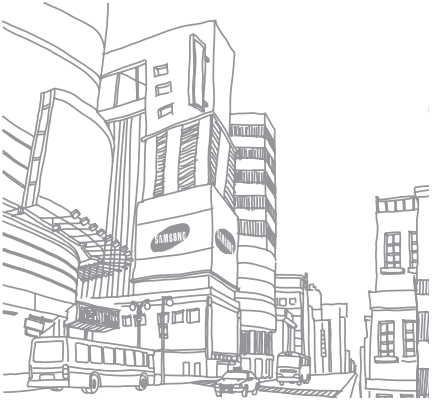

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [⏎].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [⏎].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [⏎].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
   Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõne**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid, korrake samme 2 ja 3 (vajadusel).
5. Konverentsköne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbri valimiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 26

1. Menüürežiimis valige **Kontaktid**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Kontaktid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Kontaktid**.
2. Valige kontakt, keda soovite numbrile määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Valige number (vajadusel).
5. Kerige numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage <**Lisa**>.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Kontaktid**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage [**OK**].
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks kerige soovitud rühmani ja vajutage <**Valikud**> → **Rühma sätted**.
6. Vajutage [**OK**] → pildi kategooria → pilt.
7. Rühmale helina määramiseks kerige alla ja vajutage [**OK**] → helina kategooria → helin.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Teksti mallid**.
2. Kerige tühja asukohani ja vajutage [**OK**].
3. Sisestage tekst ja vajutage malli salvestamiseks [**OK**].

Kui hetkel pole ühtegi tühja malli, peate uue malli loomiseks juba mõne salvestatud malli kustutama või seda muutma.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage **<Valikud>** → **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 23
4. Malli salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Kerige soovitud mallini ja vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.

   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio**.
2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.

   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Valige arvuti hüpikaknas **Open folder to view files**.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

MP3-mängija sätete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja helisätteid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kohandage oma MP3-mängija sätteid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Raadio sisselülitamiseks vajutage [**OK**].
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta.**
5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage [**OK**] või <**Lõpeta**>.
   Muusikafail salvestatakse kausta **FM-raadioklipid** (menüürežiimis valige **Minu failid** → **Muusika**).

Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
4. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).
   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kerige alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida **Sees**.
   Kui valite **Kohandus**, kerige alla ja määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage [**OK**].
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saada nimekaart läbi** või **Saada** → **Bluetooth** (kui edastate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid edastada).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage [**OK**].
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage [**OK**].

5. Kerige kontaktini ja vajutage [**OK**].
6. Valige number (vajadusel).
7. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
8. Adressaatide salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
10. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage [**OK**].
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage <**Valikud**> → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.

3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe.

Klahv/nupp	Funktsioon
OK	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimisklahv	• Vasakule: failis tagasi liikumine • Paremale: failis edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
5. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage [**OK**].

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).

5. Kasutage sirvimisklahve, et kohandada pilti ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete kohandamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage [**OK**].

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Kasutage sirvimisklahve, et pöörata pilti ning vajutage <**Valmis**>.
   Suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja vajutage <**Jah**>. Minge edasi 8. sammuga.
6. Kui olete muutmise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage [**OK**].

Pildi lõikamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Kadreerimine**.

5. Liigutage sirvimisklahvi abil ristkülikut üle piirkonna, mida soovite lõigata ja vajutage [**OK**]. Ristküliku suuruse muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust**. Kohandage suurust sirvimisklahvi abil ja vajutage [**OK**].
6. Kui olete lõikamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage [**OK**].

Visuaalse detaili sisestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
5. Valige visuaalne detail, mida lisada ja vajutage <**Vali**>. Lisatud pildi liigutamiseks kasutage sirvimisklahvi (vajadusel).
6. Vajutage <**Valmis**> või [**OK**].
7. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
8. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage [**OK**].

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkujast ja riigist. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja sätete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakella vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes riikides ja linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige alla keskmise kellani.
3. Ajavööndi valimiseks kerige vasakule või paremale.
4. Kerige alla alumise kellani.

5. Ajavööndi valimiseks kerige vasakule või paremale.
6. Maailmakella salvestamiseks vajutage [**OK**].

Suveaja määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rakenda suveaeg** → ajavööndid.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad salvestanud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige kas keskmise või alumise maailmakellani, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> → **Märgi teiseks kellaks**.
3. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid** (vajadusel).
5. Valige **Kell**.
6. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
7. Vajutage kaks korda <**Salvesta**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige tühja alarmini ning vajutage [**OK**].
3. Määrake alarmi üksikasjad.

4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Vajutage ilma korduseta alarmi peatamiseks suvalist klahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või [**OK**] või vajutage <**Äratus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige alarmini, mida soovite desaktiveerida ja vajutage [**OK**].
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Mõõtühikute teisendamine

1. Ooterežiimis vajutage **Märkmik** → **Konverteerija** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage mõõtühikud ja ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Sea**>.
3. Sisestage soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
4. Loendamise alustamiseks või peatamiseks vajutage [**OK**].
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage [**OK**].
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtest**>.

Sõnade otsimine sõnaraamatust

Õppige sõnaraamatust sõnu otsima. Sõnaraamat toetab vaid eesti keelt.

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Sõnaraamat**.
2. Sõnaraamatu tüübi valimiseks vajutage <**Valikud**> → **English-Vene** või **Vene-English**.
3. Sisestage sõna.
4. Liikuge sõnani ja vajutage [**OK**].

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage [**OK**].

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvamise kriteerium** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta** või <**Salvesta**>.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
Pesa 1 Sisesta PIN/Pesa 2 Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-i lukk**.
Pesa 1 Sisesta PUK/Pesa 2 Sisesta PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrk ei ole saadaval” või „Võrgutõrge”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõne ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid kontakte puhta, pehme riidega ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 17
paigaldamine, 15
tühja aku indikaator, 17

alarmid
desaktiveerimine, 46
loomine, 45
peatamine, 46

Bluetooth
aktiveerimine, 38
andmete saatmine, 39
andmete vastuvõtmine, 39

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 37
kuulamine, 28
laulude salvestamine, 37

fotod
pildistamine, 26
vaatamine, 27

häälmemod
esitamine, 40
salvestamine, 40

hädaabisõnum 39

helin 21

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 20
kõne helitugevus, 23

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 44
rakenduste avamine, 44

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

kell
vt maailmakell

kiirklahvid 22

klahvitoonid 20

kõned
helistamine, 22
konverents, 32
lisakõnede valimine, 32
lisakõnedele vastamine, 32
ootel kõne jätkamine, 32
ootele jätmine, 32
põhilised funktsioonid, 22
rahvusvahelised numbrid, 33
täpsemad funktsioonid, 31
telefoniraamatust, 33
vastamata kõnede vaatamine, 31
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 31
vastamine, 22
viimati valitud, 31

kontaktid
lisamine, 26
otsimine, 26
rühmade loomine, 34

konverentskõned
vt kõned, konverents

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 45
vaatamine, 44

mallid
multimeedium, 35
sisestamine, 35
tekst, 35

mälukaart 18
failide kopeerimine, 36

memo
vt teksti- või häälmemod

MP3-mängija
kohandamine, 37
muusika kuulamine, 28

nimekaardid 33

peakomplekt 23

pildid
efektide rakendamine, 41
kohandamine, 41
lõikamine, 42
muutmine, 42
visuaalsete detailide sisestamine, 43

raadio
vt FM-raadio

SIM-kaart 15

sõnumid
e-kirja saatmine, 24
e-kirja vaatamine, 25
multimeediumsõnumi saatmine, 23
multimeediumsõnumi vaatamine, 25
tekstsõnumi saatmine, 23
tekstsõnumi vaatamine, 25

stopper
vt tööriistad, stopper

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 21

teema 21

teisendaja
vt tööriistad, teisendaja

tekst
memode loomine, 48
sisestamine, 24

telefonilukk 22

tööriistad
alarm, 45
kalender, 48
kalkulaator, 46
pildiredaktor, 41
stopper, 47
taimer, 47
teisendaja, 46

vaikne profiil 20

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 30
kodulehe avamine, 29

videod
salvestamine, 27
vaatamine, 27

võrguühenduseta profiil 20

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: C5212

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

OHUTUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
VÕRK	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib kasutusjuhendi teatud osa erineda teie telefonist.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21359A
Estonian. 06/2009. Rev. 1.1